LOEWE OPTA

PATRICIA - LUXUS
Stereo Type 42234

Technische Daten:

Stromart:	Wechselstrom
Leistungsaufnahme:	110 W
Röhrenbestückung:	ECC85, ECH81, EF89, EAF801, EF86, EF86, EM87 ECC83, EL84, EL84, EL84, EL84, ECF80, ECC83,
Transistoren:	AC 127
Dioden:	BA101, 2xOA172, 6xAA118
Netzgleichrichter:	B250 C185
Sicherung:	1,2Af. 220u.240V, 1,6Af. 110u.127V, 5x20 mittelträge
Abstimmkreise:	8+1AM/16FM
Zwischenfrequenzen:	FM-10,7MHz, AM-460kHz

AM - Zwischenfrequenzabgleich 460 kHz

Bereich	Zeigerstellung	Abgleichsenderanschluß	Abgleich	Bemerkungen
MW	ca. 600 kHz	Gitter EAF 801	L 211 L 209 max.	Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird, muß der andere Kreis durch ein Dämpfungsglied (5 K + 5000 pF in Serie) bedämpft werden.
		Gitter EF 89	L 208 L 206 max.	
		Gitter ECH 81	L 204 L 202 max.	
		Antennenbuchse	L 102 min.	

FM - Zwischenfrequenzabgleich 10,7 MHz

	Abgleichsenderanschluß	Abgleich	Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 kHz	Gitter EAF 801	L 212 L210 max.	
	Gitter EF 89	L 207 L205 max.	
	Gitter ECH 81	L 203 L201 max.	
	isolierter Draht → ECC 85 → zum Messender	L 9 L 8 max.	

KW- MW- LW - Abgleich

Bereich	Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
KW	7 MHz	L 107	L 101	Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen. Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden, um auf Maximalwerte zu kommen.
MW	525 kHz 1600 kHz 560 kHz 1450 kHz	L 108 C 115	L 103 C 103	
LW	170 kHz	L 109	L 105	Bei gedrückter FA-Taste: LW-Vorkreis-Abgleich mit L104

UW - Abgleich

	Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 kHz	88 MHz 104 MHz 96 MHz	L 6 C 21	L 5	Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden. Abgleichsender symmetrisch (240 Ω) an die Dipolantennenbuchse anschließen, Eingangsspannung 5-10 µV. Abgleichanzeige: Outputmeter. Automatik-Taste nicht gedrückt.

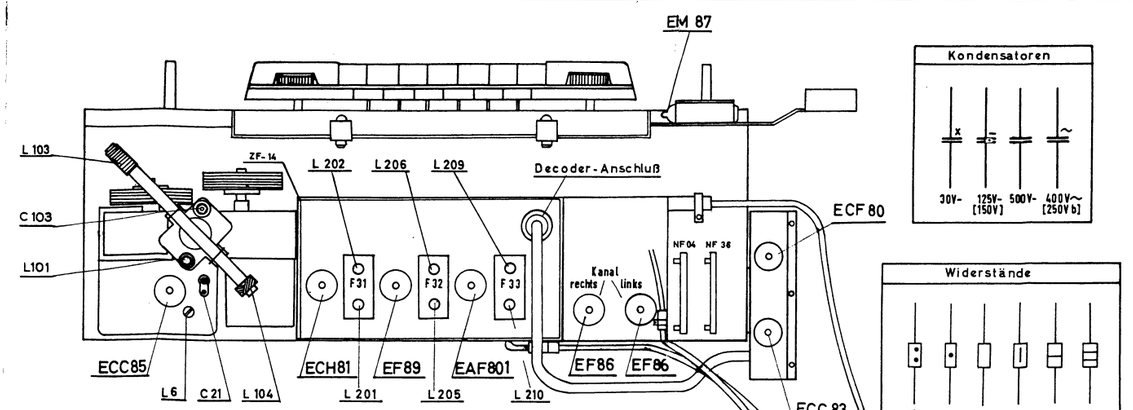

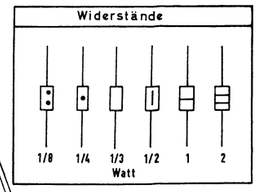

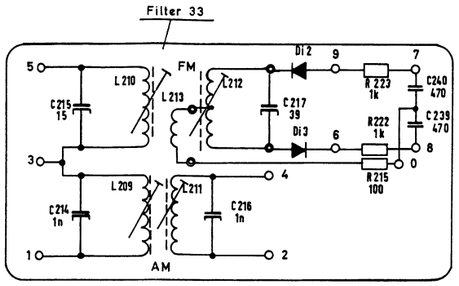

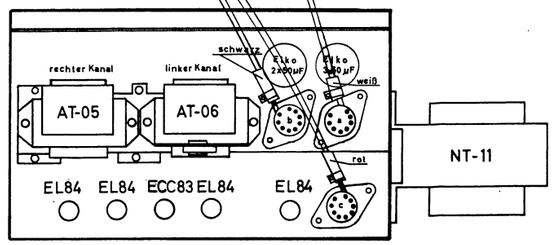

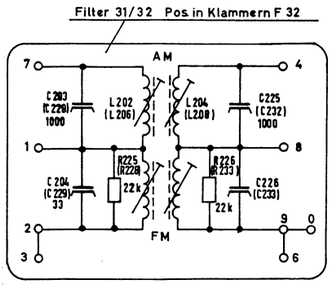

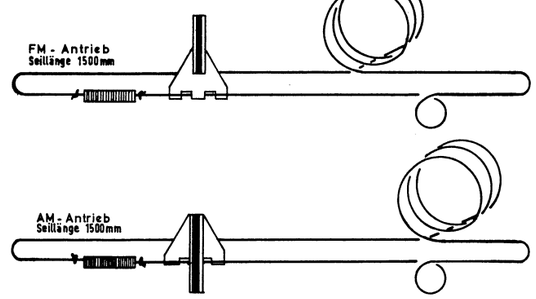

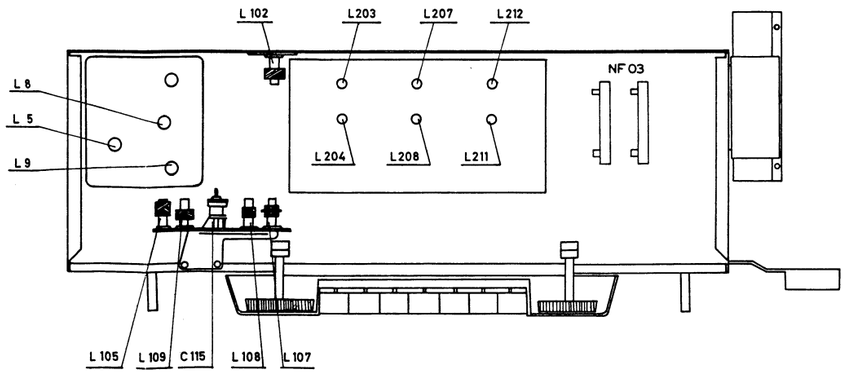

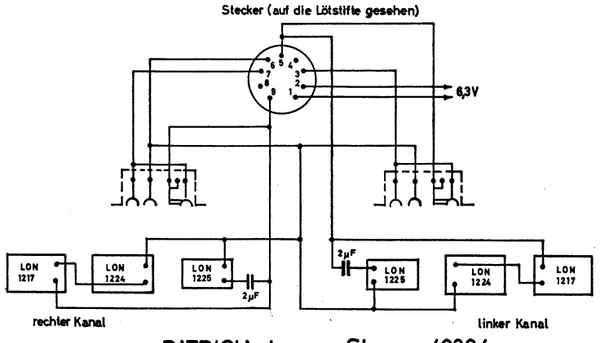

PATRICIA - Luxus - Stereo 42234

ECH 81 Rö2 · EF 89 Rö3 · EAF 801 Rö4 · Fi 31 · Fi 32 · Fi 33 · ZF 14 · Decoder-Fassung · ZGL 110 Pilot-Anzeige · TA · TB · TP-03 · EF 86 Rö5 · NF-04 · EF 86 Rö6 · NF-36 · NF-03 · ECC 83 · 4 x EL 84 Rö8 Rö10 Rö7 Rö9 · Rö11 · AT-05 rechter Kanal · AT-06 linker Kanal · EM 87 Rö12 · TP-02 · ECC 85 Rö1 · UK 21 · H · Decoder-Stecker · Nur bei Geräten ohne Decoder Decoder-Blindstecker · ECF 80 Rö13 · ECC 83 Rö14 · Stereo-Decoder 42945 · AC 127 · NT 11 · B 250 C 185 · Lautwerksmotor · TB-Netzstecker 0034

	a	b	c	d	e	f		g	h	i	k	l	S1	S2
9														
8														
7														
6														
5														
4														
3														
2														
1														
	UK		FA		KW	SP	MW	LW	STEREO	AUT.	TA	TB	AUS	

Schaltrichtung

Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument 33 KΩ / V
bei „UK" ohne Abstimmautomatik.
Eingeklammerte Werte: „MW"

Gezeichnete Schalterstellung: LW
Hub: 1 Kontakt

NF-36 · NF-04 · NF-03 · Eingeklammerte Pos. linker Kanal · TP-03 · TP-02 · ZF 14 · UK 21

C-Chassis 42837 19.7.63